



PROGLOVE

QUICKSTART GUIDE

SCANNER

MARK DISPLAY
+ mid range



MARK 2
● standard range



MARK 2
+ mid range



MARK BASIC
+ mid range



VERBINDUNGSGERÄT (OPTIONAL)

ACCESS POINT ODER GATEWAY



CHARGING STATION

CHARGING STATION ODER 10-SLOT CHARGING STATION



WEARABLES

INDEX TRIGGER



S,M,L
Textilauslöser links oder rechts:

REEL



Einheitsgröße
An einer Gürtelschleife befestigen oder um den Hals mit einem Lanyard hängen.

i HINWEIS

Im Folgenden wird für eine vereinfachte Darstellung nur der **MARK 2** (mid range) verwendet.

QUICKSTART GUIDE

01 : EINSETZEN



Den Scanner in den Index Trigger einsetzen.

HINWEIS

Im Folgenden wird die Benutzung des Scanners mit einem **Index Trigger** gezeigt.

02 : AKTIVIEREN



Den Textil-Auslöser am Index Trigger drücken um den Scanner zu aktivieren.

03 : VERBINDEN MIT PAIRING BARCODE: 4 MÖGLICHKEITEN



Auf dem Endgerät das Appsymbol "PG Work" öffnen und den Pairing Barcode scannen.



Den BLE HID Pairing Barcode scannen.

oder



Den Pairing Barcode auf der Oberseite des Gateways scannen.



Den Pairing Barcode auf der Oberseite des Access Points scannen.


oder

04 : SCANNEN



Den Textil-Auslöser gedrückt halten. Barcode analysieren und scannen.

05 : ENTNEHMEN

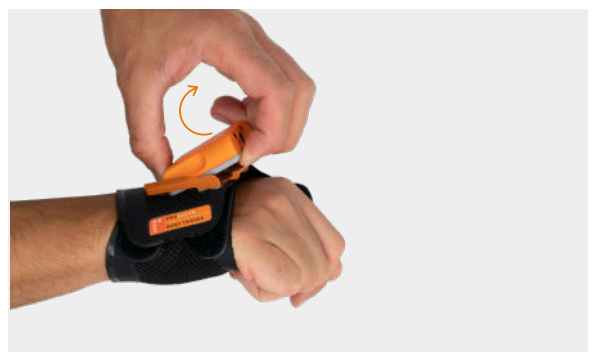

Mit den Fingern zwischen Scanner und dem Befestigungsclip drücken. Scanner leicht nach oben drücken und nach vorne wegschieben ohne über die Pins zu kratzen.

i HINWEIS

Im Folgenden wird die Benutzung des Scanners mit einem **Reel** gezeigt.

! VORSICHT



01 : EINSETZEN



Den Scanner in den Reel einsetzen.

02 : AKTIVIEREN



Modulclip nach vorne ziehen um den Scanner zu aktivieren.

03 : VERBINDEN MIT PAIRING BARCODE



Modulclip nach vorne ziehen. Den Pairing Barcode anvisieren und scannen.

04 : SCANNEN



Den Modulclip nach vorne ziehen. Barcode anvisieren und scannen. Alternativ Auslöser auf der Rückseite verwenden.

05 : ENTNEHMEN



Mit den Fingern zwischen Scanner und dem Befestigungsclip drücken. Scanner leicht nach oben drücken und nach vorne wegschieben ohne über die Pins zu kratzen.

06 : AUFLADEN



Die Pins zeigen nach unten. Scanner in die Ladestation einsetzen.

PROBLEMLÖSUNG

SCANNER FUNKTIONIERT NICHT

PROBLEM

Der Scanner reagiert nicht / Der Scanner scannt keinen Barcode.

LÖSUNG

Batterie ist nicht geladen.
→ Scanner für mind. 20 min in die Ladestation einsetzen.

Wearable ist defekt.
→ Wearable wechseln.

Das Batteriesymbol des Scanners blinkt rot.

Akkustand ist niedrig.
→ Scanner in der Ladestation für mind. 20 min laden.

SCANNER SCANNT SCHLECHT

PROBLEM

Fadenkreuz (+ mid range) / Scanpunkt (● standard range) leuchtet auf, allerdings werden Barcodes schlecht gescannt.

LÖSUNG

Scannerglas ist beschmutzt.
→ Scannerglas mit einem Wattestäbchen reinigen.

Scandistanz wird nicht optimal genutzt.
→ Scanner näher oder weiter weg von Barcode Label positionieren und scannen.
Bei mid range: 30 - 150 cm.
Bei standard range: 10 - 80 cm.

Barcode-Label ist nicht lesbar.
→ neues Barcode-Label erstellen.

KEINE DATENÜBERTRAGUNG

PROBLEM

Barcodedaten werden nicht übertragen.

LÖSUNG

Scanner ist nicht mit Endgerät verbunden.
→ 1. Pairing Barcode scannen auf Access Point / Gateway / in der PG Work App.
2. Warten, während der Scanner die Verbindung herstellt und bei erfolgreicher Verbindung zweimal kurz blau aufleuchtet.

ZUGANG ZUR SELF SERVICE PLATFORM



Hier sind alle technischen Dokumente wie User Manual, technische Spezifikationen, FAQs, Video-Tutorials und vieles mehr zu finden:

👉 proglove.de/support

PROBLEM KONNTE NICHT GELÖST WERDEN?

→ Hard Reset durchführen:

1. Scanner in den Handschuh einsetzen
2. Trigger für ca. 15 Sekunden gedrückt halten
3. Trigger loslassen und kurz warten.
Trigger erneut für ca. 2 Sekunden drücken um den Scanner zu reaktivieren.

STANDARD EINSTELLUNGEN:

Barcode Suffix: Enter (CR)

VERSION

2.0

RICHTLINIEN UND ZERTIFIZIERUNG:

2014/53/EU Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt (RED)
2011/65/EU Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)



HILFE BENÖTIGT?

👉 proglove.de/support

✉ support@proglove.de

📞 0800 776 22 44 (in Deutschland)

📞 +49 1520 2907017 (außerhalb Deutschland)